

TRANS




INSTRUKCJA MONTAŻU

Rodzina czujników TRANS oferuje wiele opcji montażu dostępnych z uchwytem montażowym lub bez niego. Te opcje montażu pozwalają na integrację czujnika TRANS z oprawą oświetleniową lub montaż na suficie na różne sposoby.


UWAGA: Mocowanie F/E/S/C/R/L przeznaczone jest wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach.

Montaż sufitowy natynkowy

Mocowanie S w SMB-500

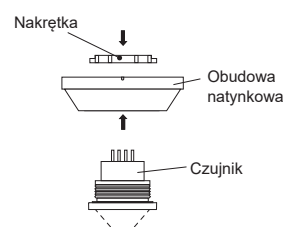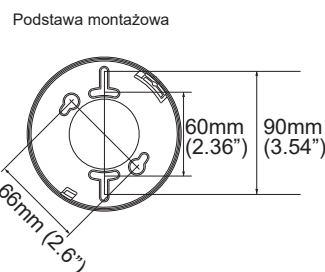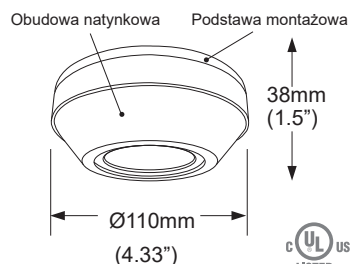

Złóż jednostkę czujnika z obudową i dokręć nakrętkę śruby momentem nie większym niż 0,4 Nm

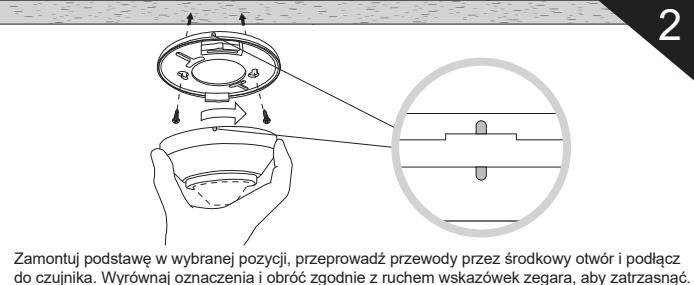



Zamontuj podstawę w wybranej pozycji, przeprowadź przewody przez środkowy otwór i podłącz do czujnika. Wyrównaj oznaczenia i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zatrzasknąć.




Aby wyjąć czujnik z podstawy, włóż śrubokręt o odpowiedniej wielkości do szczeliny i naciśnij, a następnie obróć czujnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć.

Montaż sufitowy podtynkowy


Mocowanie C w CMB-500

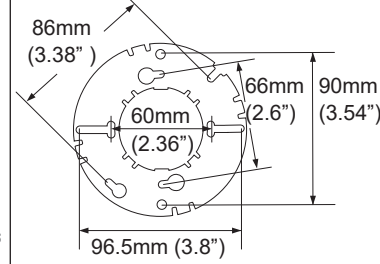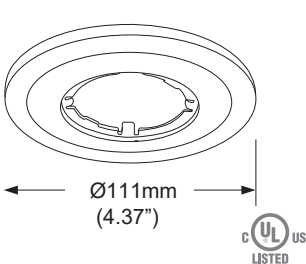

Przed montażem należy zdjąć soczewkę czujnika obecności PIR lub osłonę czujnika światła dziennego.

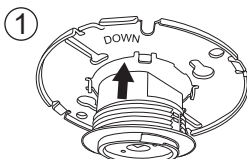

Złóż jednostkę czujnika z podstawą montażową od DOŁU i dokręć nakrętkę śruby od tyłu z momentem obrotowym nie większym niż 0,4 Nm

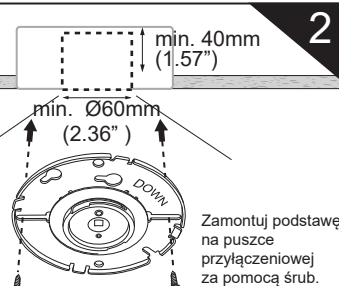

min. 40mm (1.57")

min. Ø60mm (2.36")

Zamontuj podstawę na puszcze przyłączeniowej za pomocą śrub.



Click!

Zakład przednią pokrywę na podstawę i zamontuj obiektyw lub osłonę czujnika wraz z czujnikiem.



Puszka łączeniowa






Sufit podwieszany

Mocowanie R w RMB-500

Sufit podwieszany

Mocowanie L w LMB-500




Cut a 70mm (2.8") hole on the mounting position

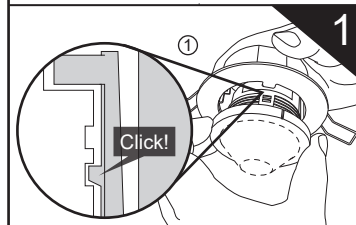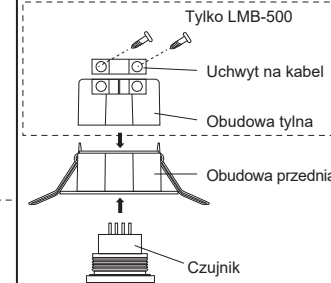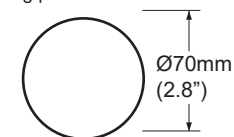


Złóż czujnik z obudową przednią.

W przypadku LMB-500 poprowadź kabel przez uchwyt kabla tylnej obudowy, podłącz przewód do czujnika i zabezpiecz śrubą.

UWAGA: W przypadku czujnika z przewodami należy zdjąć izolację z przewodów
Długość przewodu: 30-50 mm
Przewód bez izolacji: 8-11 mm

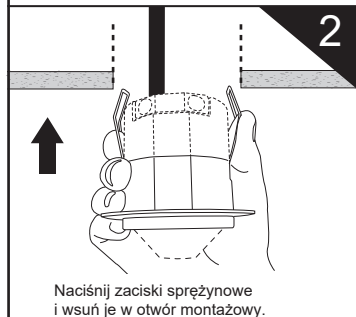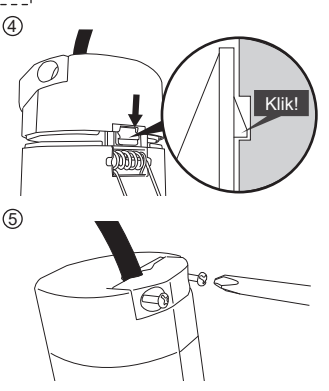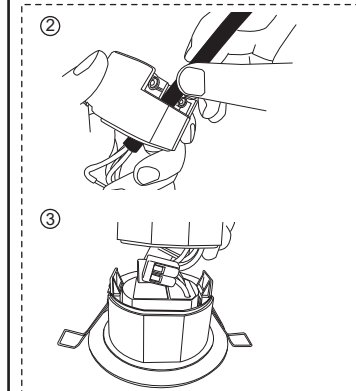




Naciśnij zaciski sprężynowe i wsuń je w otwór montażowy.

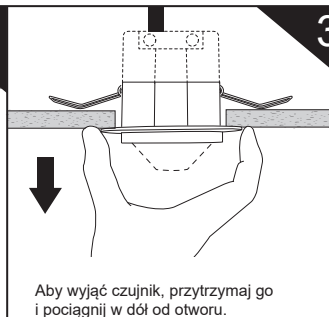



Aby wyjąć czujnik, przytrzymaj go i pociągnij w dół od otworu.

Łączenie czujników z oprawami oświetleniowymi Mocowanie F

IP66 Łączenie czujników z oprawami oświetleniowymi Mocowanie W

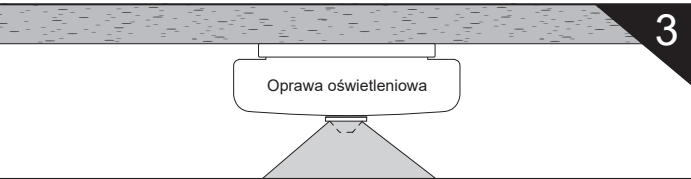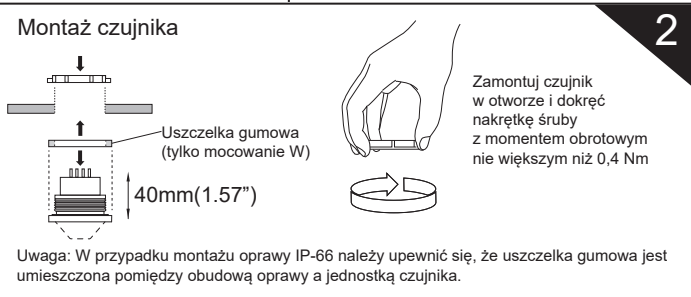
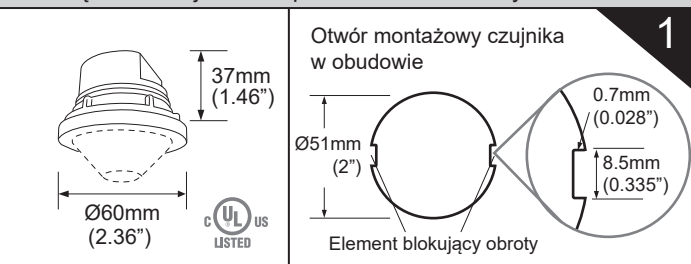


Oprawa wewnętrzna Mocowanie I w IMB-500 (Tylko dla czujnika HFD)



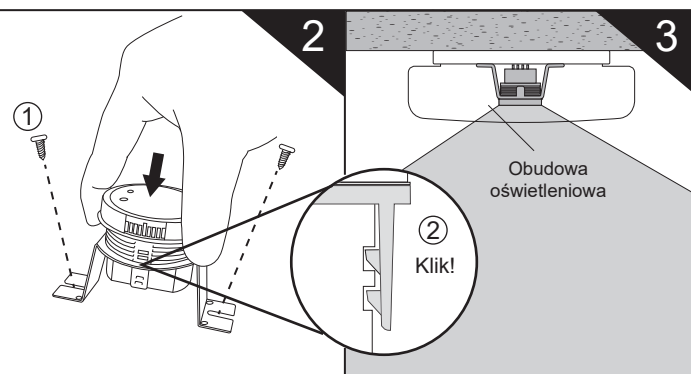
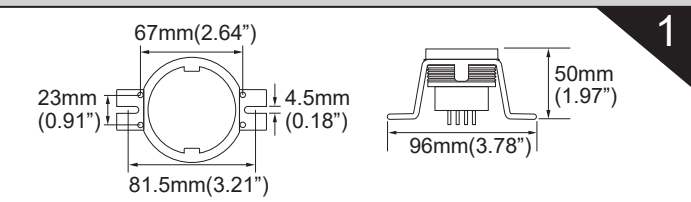


Montaż na zewnątrz oprawy oświetleniowej Mocowanie E w EMB-500


IP66 Montaż na zewnątrz oprawy oświetleniowej Mocowanie P w PMB-500

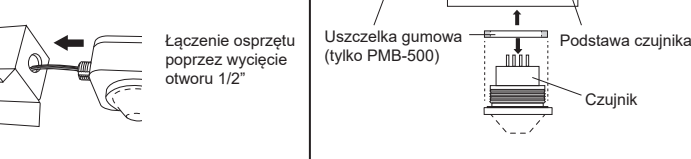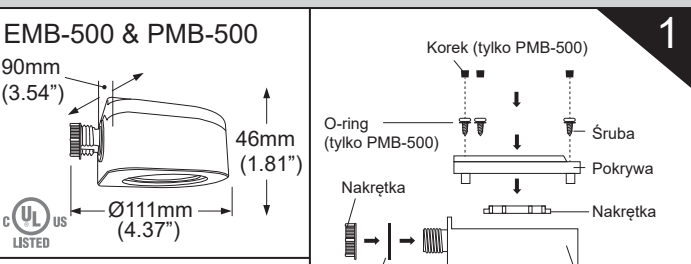

Czujnik z przewodami Czujnik z blokiem zaciskowym

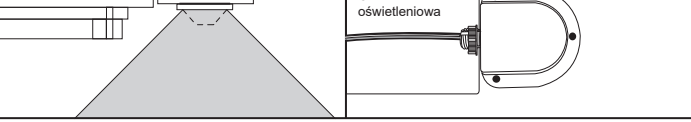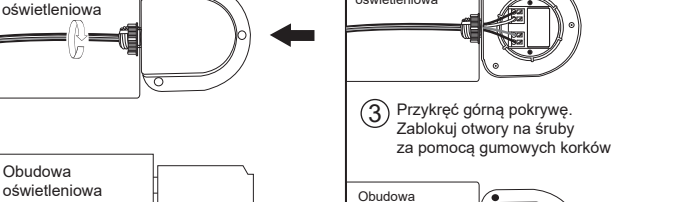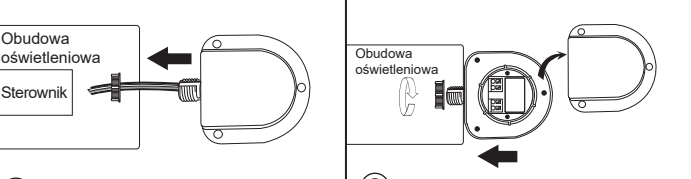


Uwaga: W przypadku łączenia oprawy IP-66 z PMB-500 należy upewnić się, że uszczelka gumowa jest umieszczona pomiędzy obudową oprawy a jednostką czujnika.

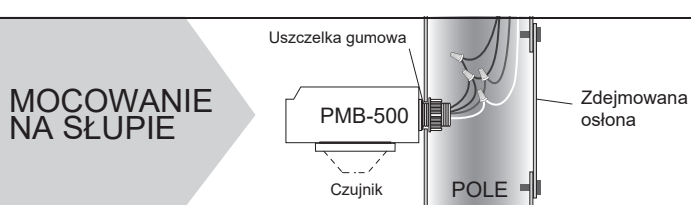



AKCESORIA

Adapter montażowy

EMA-500

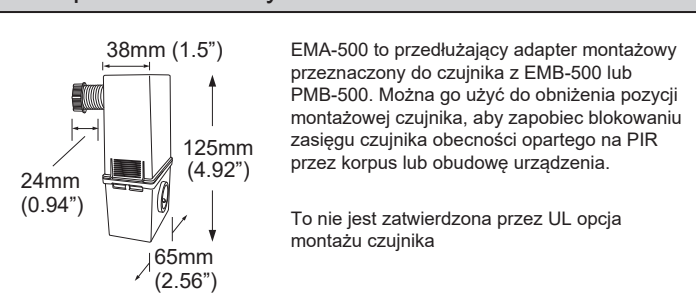

Montaż z EMB-500

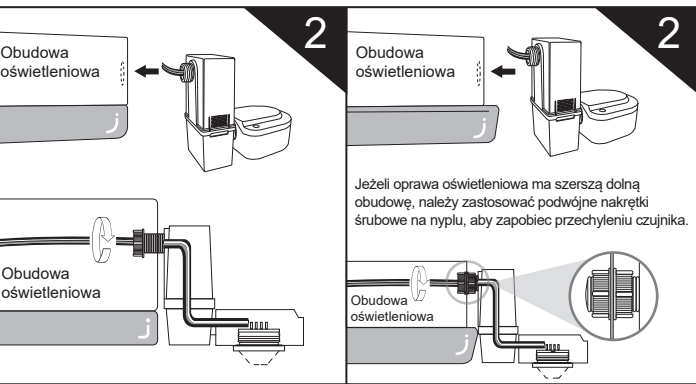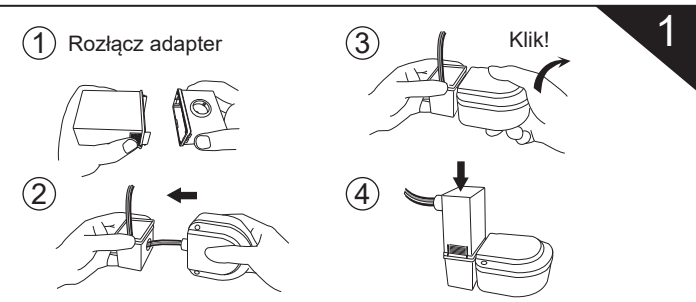

Złącze przedłużające EJ-30 / EJ-50 / EL-40

