



PL Instrukcja obsługiStrona 1
Original

Przeznaczenie i zastosowanie

Aktywatory są stosowane w osłonach w połączeniu z wyłącznikami bezpieczeństwa AZM 161.

Dostępne są różne formy aktywatorów:
Aktywator AZM 161-B1 i AZM 161-B1E jest stosowany przede wszystkim do osłon przesuwanych i zdejmowanych.
Do osłon uchylnych jest stosowany aktywator AZM 161-B6.

Instrukcje montażu

Podczas montażu wyłącznika przy osłonie uchylniej należy zwrócić uwagę, aby punkt obrotu znajdował się na poziomie powierzchni wyłącznika bezpieczeństwa, do której jest wprowadzany aktywator (patrz Tabela).


Aby wykluczyć nieuprawnione odkręcenie należy użyć śrub zabezpieczających z wyłobieniem jednokierunkowym, dostępnych jako akcesoria. W przypadku mocowania, np. za pomocą nitowania lub spawania, należy pamiętać, aby nie zmienić głębokości wprowadzenia aktywatora.

K. A. Schmersal GmbH & Co KG
Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Faks +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com

Promienie aktywacji				
	R _{min} [mm]	d [mm]	R _{min} [mm]	d [mm]
AZM 161-B6	95	11	95	11
AZM 161-B6-2177	95	17	95	17
AZM 161-B6S	95	-	95	-
AZM 161-B1	-	-	-	-
AZM 161-B1-1747	-	-	-	-
AZM 161-B1-2024	-	-	-	-
AZM 161-B1-2053	-	-	-	-
AZM 161-B1-2177	-	-	-	-
AZM 161-B1E	-	-	-	-
AZM 161-B1F	-	-	-	-
AZM 161-B1S	-	-	-	-
AZM 161-B1ES	-	-	-	-

Legenda

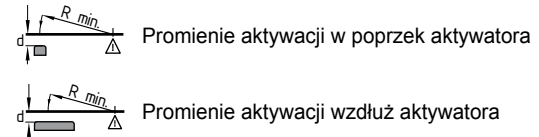

Oś obrotu zawiasu musi znajdować się d mm powyżej górnej powierzchni wyłącznika bezpieczeństwa na równoległej do niego płaszczyźnie. Ustawieniem podstawowym jest najmniejszy promień R_{min}.

Śruba nastawcza
Fabrycznie aktywatory AZM 161-B6 są ustawione na najmniejszy promień. W przypadku większych promieni ustawienie odbywa się przez obrót śrub nastawczych a + b za pomocą klucza do śrub sześciokątnych 2,5 mm.

Śruba nastawcza

