




41-720

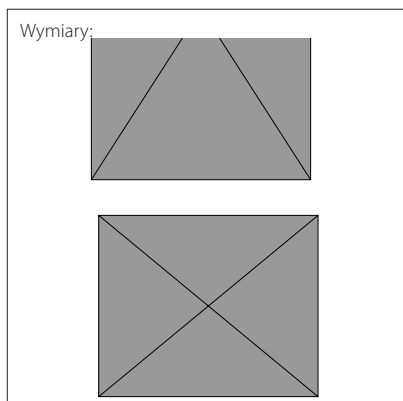


Czujnik ruchu i obecności o kącie detekcji 360°, 2-kanały, Slave.


- Montaż podtynkowy
- Możliwość podłączenia do 10 czujników Slave
- IP 54
- Ustawianie funkcji za pomocą pilota IR
- Średnica pola detekcji do 24 metrów
- Wysokiej klasy styki bezpotencjałowe
- Zaprogramowane aplikacje – gotowy do użytku

Pole detekcji:


Rzut z góry, zasięg na poziomie podłogi (montaż na wysokości 3 m).

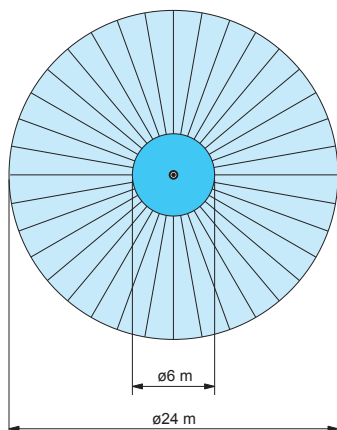

Zasięg detekcji, montaż na wysokości 3 m

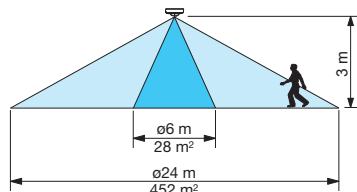

Zasięg detekcji, montaż na wysokości 2,5 m

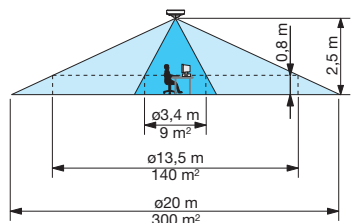

Dane Techniczne



Wejście

Napięcie zasilania

230V AC $\pm$ 10% 50Hz

Pobór mocy

0,2 W

Wyjście

Relay, 1 per channel, dry contact NO, 230 V, μ 10 A

Obciążenie

2x Styk bezpotencjałowy

NO, μ 10A, 230V AC

Maksymalne obciążenie

2.300W

Lampy żarzeniowe

1.200VA

Lampy fluorescencyjne

230V 2.300W

Lampy halogenowe

140 μ F

Pojemność kompensująca

165A/20ms

Prąd szczytowy

Parametry

Natężenie oświetlenia

20-1,000 lux

Opóźnienie wyłączenia Pulsacyjne

2-60 min.

Kąt detekcji

360°

Średnica pola detekcji

24 m

Wysokość montażu

2,4 - 3 m

Czułość

4 ustawienia

Klasa ochrony

IP 54

Średnica przewodu maks.

$\varnothing$ 14 mm,

3 szt. 5 x 2,5 mm²

Kolor obudowy

RAL9010 (Biały)

Temperatura pracy

-5° C...+50° C


Dopuszczenia

CE zgodnie z normą

EN 60669-2-1

Schemat podłączenia

41-720 Presence detector 360° 2 ch

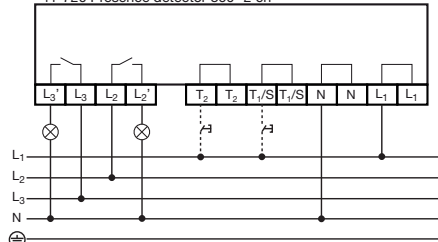

Czujnik ruchu i obecności 41-721 został zaprojektowany do montażu podtynkowego. Jego zasięg można zwiększać czujnikami typu Slave 41-703 lub 41-702.

Czujnik wykrywa małe ruchy na powierzchni 9 m² przy wysokości montażu 2,5 m.

Czujnik oferuje możliwość załączenia On/Off 2 kanałów i możliwość edycji ustawień za pomocą pilota IR (41-926).

Ustawienia

Za pomocą przełączników DIP możemy ustawić wiele funkcji podłączonego przycisku ściennego. Ustawienia opóźnienia czasu wyłączenia oświetlenia i lux dokonujemy za pomocą potencjometru. Wszystkie funkcje mogą być ustawione dla obu kanałów indywidualnie.

Opcje

1. Automatyczny On/Off, dla kanału 1 lub Aktywny On i Auto Off dla kanału 1.
2. Automatyczny On/Off, dla kanału 2 lub Aktywny On i Auto Off dla kanału 2.
2. Opcja ręcznego wymuszenia ECO Off krótkim naciśnięciem przycisku (długie naciśnięcie deaktywuje opcję)
3. Opcja ręcznego wymuszenia ECO Off krótkim naciśnięciem przycisku (długie naciśnięcie aktywuje opcję 2 godzinnego czasu opóźnienia)
4. Krótkie naciśnięcie aktywuje tryb niezależny od oświetlenia naturalnego, długie aktywuje tryb zależny od oświetlenia dziennego.

Akcesoria

Pilot 41-926 służy do zmiany ustawień i ręcznego sterowania typu On/Off. Do sterowania wentylacją jest tryb 8h stałego On.