


Wymiary:



41-751

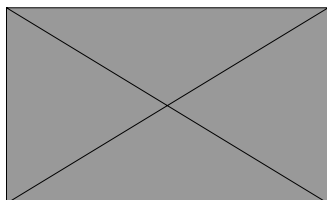


Czujnik ruchu i obecności Master o kącie detekcji 360°, 1-kanal dla wewnętrznych systemów sterowania oświetleniem.


- Montaż natynkowy
- Ustawianie funkcji za pomocą pilota IR
- Błyskawiczna i prosta instalacja na adresowalnej magistrali DALI
- Kontrola 3 stref za pomocą oświetlenia naturalnego
- 1 lub 2 strefy do kontroli On/Off lub ściemniania
- Integracja z wysokoprądową instalacją HVAC
- Kontrola oświetleniem naturalnym z oświetleniem orientacyjnym w korytarzach
- Do 10 czujników Slave dla rozszerzenia obszaru detekcji
- Zaprogramowany i gotowy do użytku od razu
- Możliwa integracja z przyciskiem lub potencjometrem

Pole detekcji:


Rzut z góry, zasięg na poziomie podłogi (montaż na wysokości 3 m).

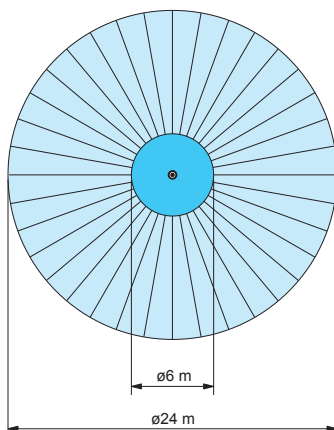

Zasięg detekcji, montaż na wysokości 3 m

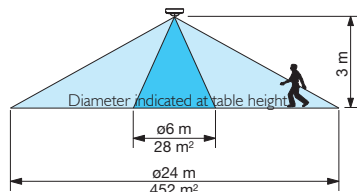

Zasięg detekcji, montaż na wysokości 2,5 m

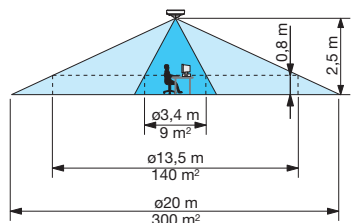

Dane Techniczne



Wejście

Napięcie zasilania

230 V AC 50 Hz $\pm 10\%$

Pobór mocy

0,1 W

Wyjście

Styk bezpotencjałowy

NO, 230 V, μ 16 A

80 A/100 m sek.

Urządzenia DALI

1-64

13 V DC/200 mA

Obciążenie

Żarówki

2,300 W

Lampy fluorescencyjne

1,200 VA

Lampy halogenowe

2,300 W

Niskonapięciowe halogenowe, elektroniczne

500 VA

LED

250 W

Lampy energooszczędne

58 x 18 W

Parametry

Zakres lux

100...1,000 lux

Opóźnienie załączenia

5 min. - ∞

Kąt detekcji

(3 x 120°) 360°

Powierzchnia detekcji – przemieszczenie (montaż na 3 metrach)

450 m²

Powierzchnia detekcji – małe ruchy (montaż na 3 metrach)

9 m²

Wysokość montażu

2 - 3.4 m

Czułość

4 ustawienia

Kolor obudowy

IP 54

Kolor obudowy

RAL9010 (Biały)

Temperatura pracy


-5°C ... +50°C

Dopuszczenia

CE according to

EN 60669-2-1

Schemat podłączenia

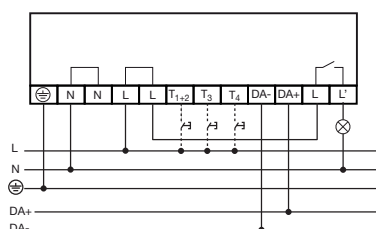

Czujnik ruchu i obecności 41-751 Master został zaprojektowany do montażu natynkowego.

Poszerzenie obszaru detekcji odbywa się za pomocą czujników Slave typu 41-752/3. Czujnik ruchu i obecności oferuje 4 niezależne strefy, 2 lub 3 z nich mogą być kontrolowane oświetleniem naturalnym, 1 lub 2 strefy możemy ustawić jako On/Off lub ściemnianie zależnie od typu oprawy. Ustawienia

Poprzez pilota IR można wybrać wiele funkcji dotyczących podłączonego przycisku, ustawień opóźnienia wyłączenia i ustawień lux.

Opcje

Opcje dla Automatycznego On/Off lub Aktywnego On/Off z Automatycznym Off z wszystkimi funkcjami:

1. Kontrola oświetleniem dziennym do 3 stref z dodatkowym stykiem dla HVAC
2. Kontrola oświetleniem dziennym do 3 stref z dodatkowym stykiem dla oświetlenia On/Off
3. Kontrola oświetleniem dziennym do 3 stref z dodatkowym stykiem dla odciążenia zasilania opraw – standby
4. Kontrola oświetleniem dziennym do 3 stref z oświetleniem orientacyjnym i dodatkowym stykiem dla HVAC